


CANON DE CADENASSAGE COF. S20

UTILISATION : Ce canon est utilisé dans le but de fermer les coffrets de type S20 (REMIC, C400-P200...) à l'aide d' un cadenas.

MISE EN OEUVRE

- 1) Enlever la serrure présente sur la porte en dévissant les 3 vis n°1.

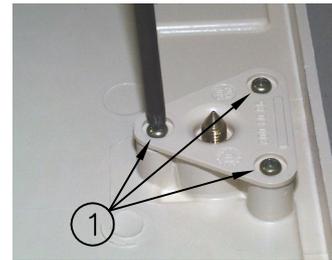


- 2) Usiner la collerette pour obtenir un passage suffisant pour faire passer le canon cadénassable (environ Ø 20).

Collerette à usiner - Ø20



- 3) Placer le canon cadénassable dans l'emplacement de la serrure. L'orientation du canon doit permettre de voir les 3 fûts de vissage n°2.

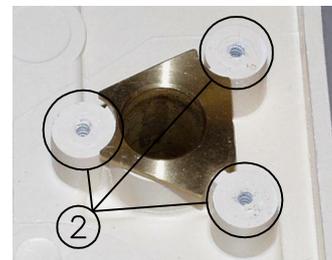

- 4) Placer la serrure sur le canon cadénassable en réutilisant les 3 vis n°1.



Positionnement de la serrure sur le canon



Vissage des 3 vis



Canon installé